



centro mandrino di serraggio

lato anteriore

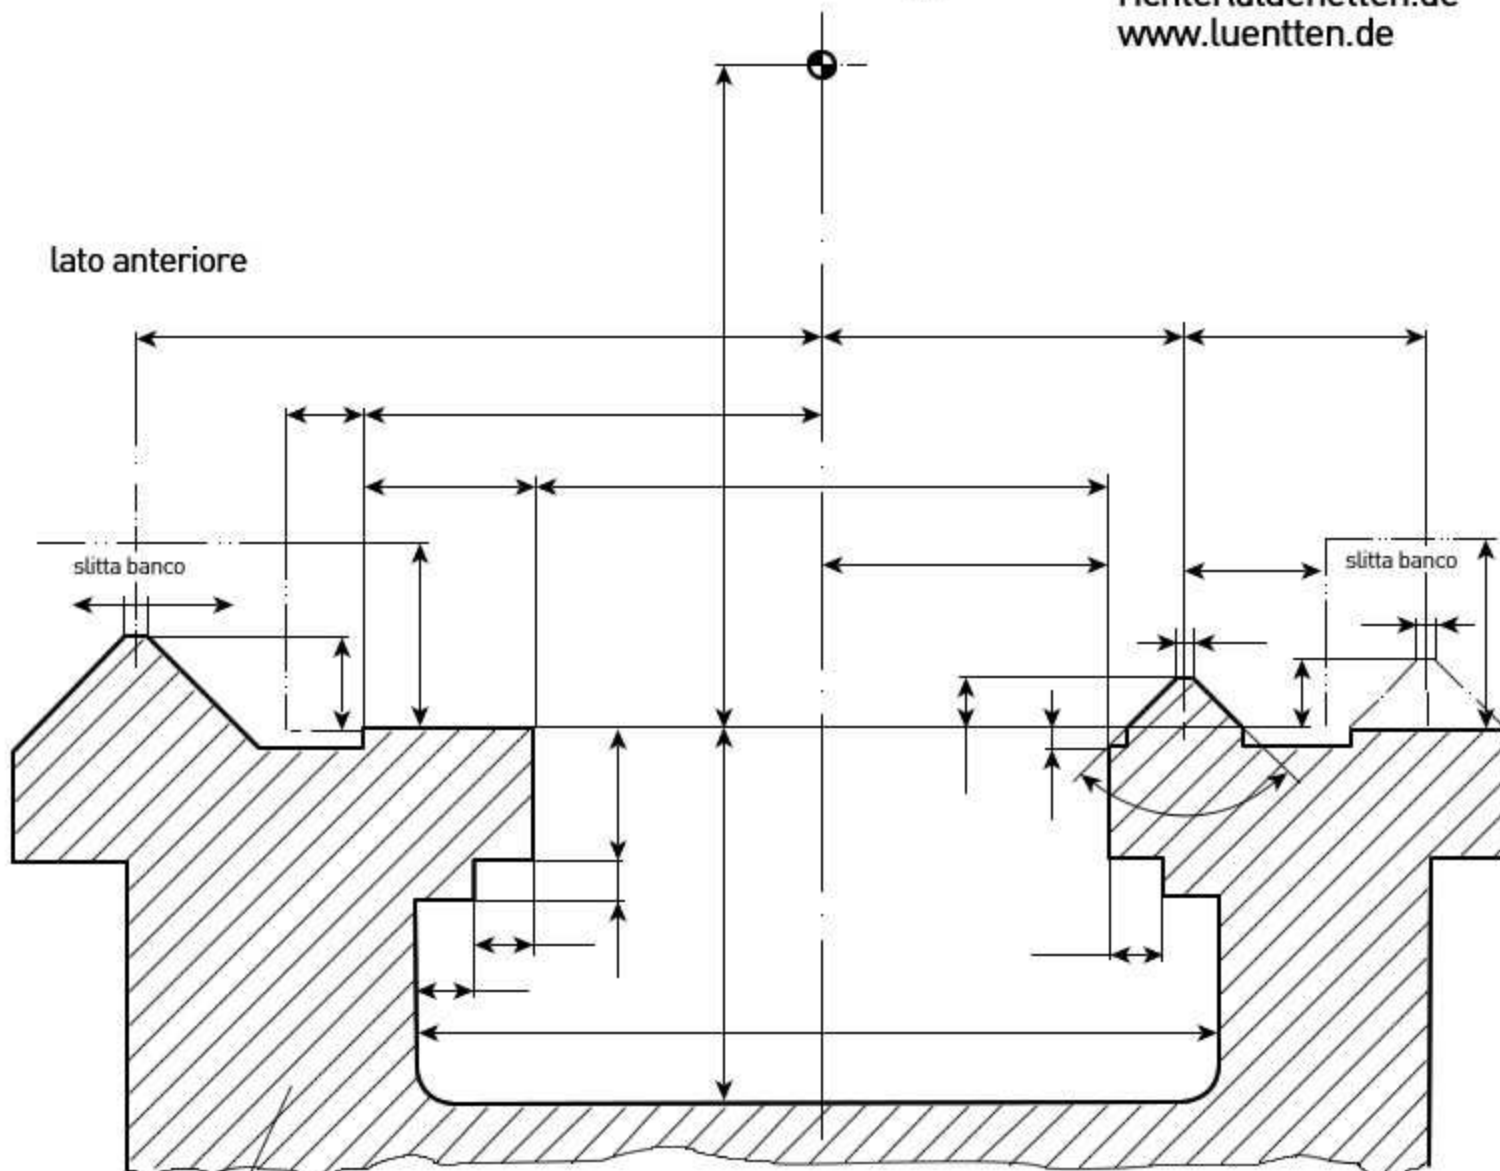

banco macchina

schema consigliato per la misurazione
precisa del prisma contropunta

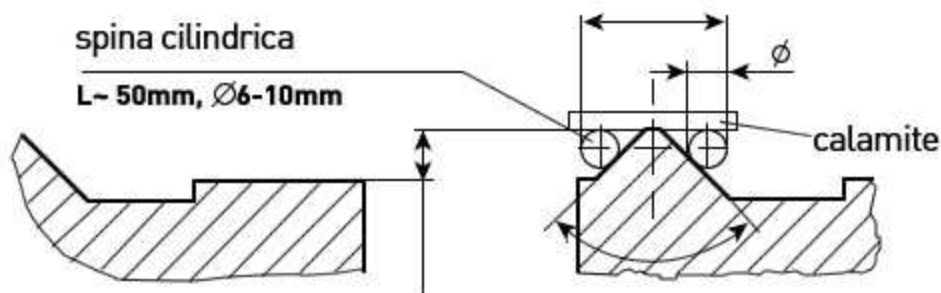

disegno quotato per torni